


Renault Kaptur 2016

Артикул: 9.4703.1 Комплект порогов
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2016
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4 Шт.
2. Болт M8x35.....	6 Шт.
3. Болт M8x25.....	4 Шт.
4. Шайба 8.....	20 Шт.
5. Шайба 10.....	10 Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	10 Шт.
7. Шайба пружинная 10.....	10 Шт.
8. Гайка M10.....	6 Шт.
9. Гайка M8.....	10 Шт.
10. Гайка фиксируемая M10.....	2 Шт.
11. Шпилька закладная M10xM10.....	2 Шт.
12. Кронштейн передний.....	2 Шт.
13. Кронштейн задний.....	2 Шт.
14. Крепление переднее.....	2 Шт.
15. Крепление заднее.....	2 Шт.
16. Втулка D36.....	2 Шт.

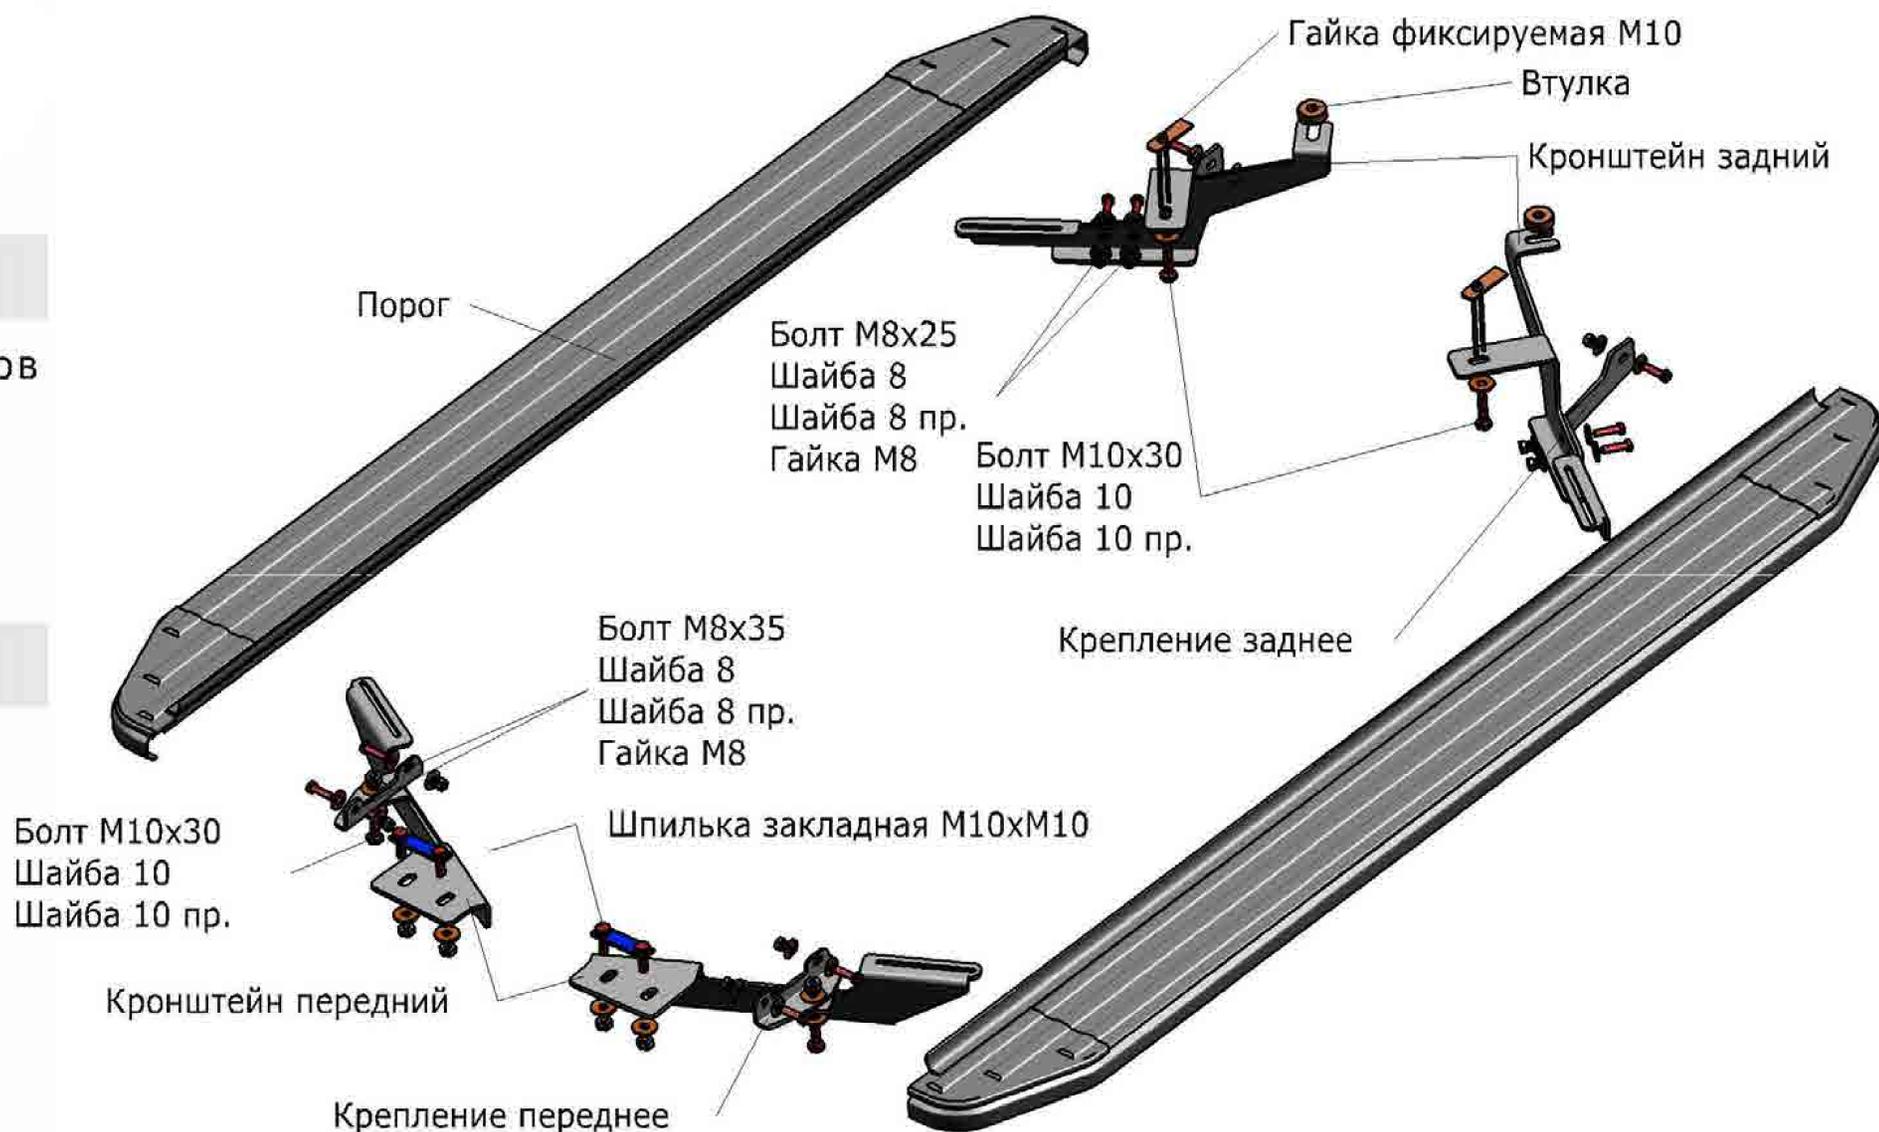

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные M10xM10 в передней части днища автомобиля.
2. Установить гайки фиксируемые M10 в задней части днища автомобиля .
3. Установить кронштейн передний на установленную шпильку M10xM10, закрепить гайками M10 через шайбы 10 .
4. Установить кронштейн задний на гайку фиксируемую M10, закрепить болтом M10 через шайбу 10.
5. Установить крепление заднее в отверстие задней части ребра порога, закрепить болтом M8x35 с гайкой M8, закрепить к кронштейну заднему при помощи болтов M8x25 с гайками M8.
6. Установить крепление переднее в отверстие передней части ребра порога, закрепить болтом M8x35 с гайкой M8, закрепить к кронштейну переднему при помощи болта M10 с гайкой M10. Для повышения грузоподъемности порога просверлить в ребре отверстие \varnothing 9 мм, установить болт M8 с шайбой M8.
7. Установить порог, отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

